


Guía de medición de estores enrollables

Medidas del estor


Medida total del estor: la que debo indicar al hacer el pedido

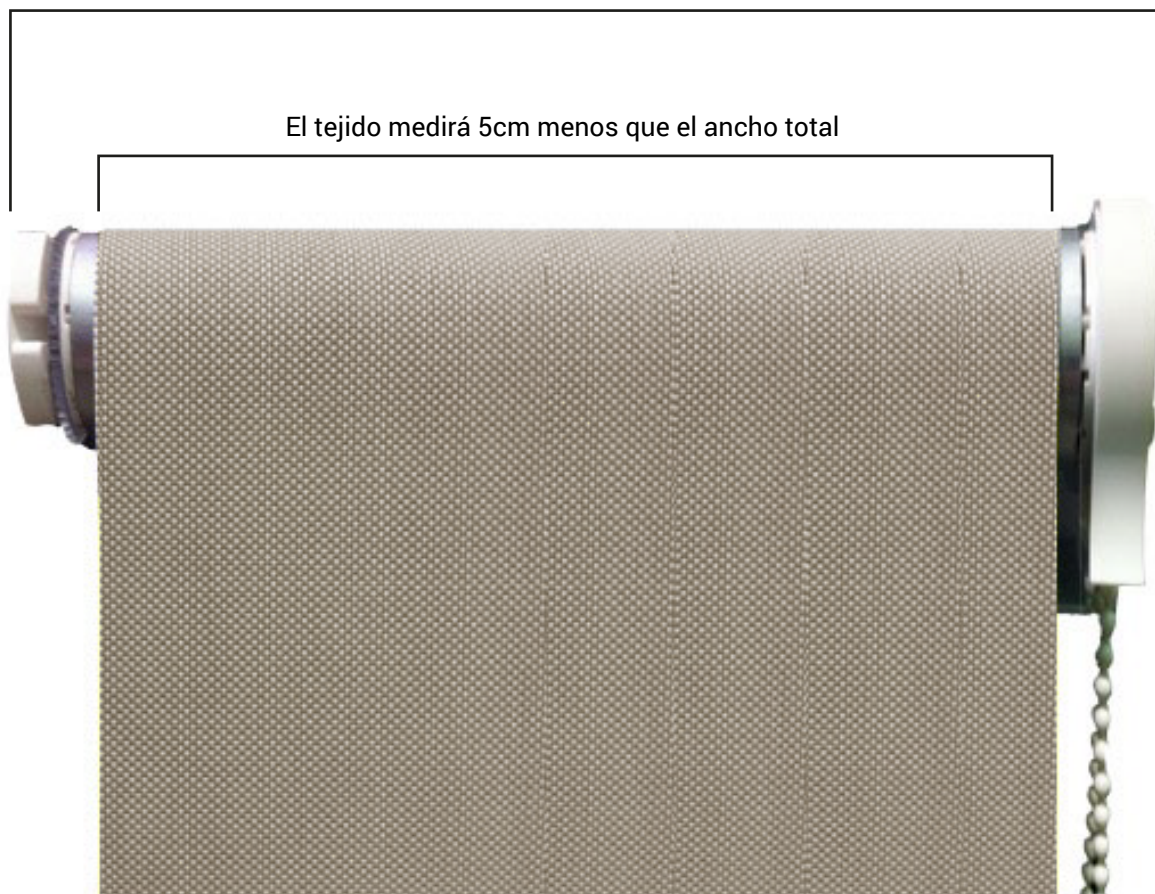

Anchura

Medición con espacio alrededor

Añadir 10 cm a cada lado de la parte exterior del marco de la ventana, 20 cm en total.

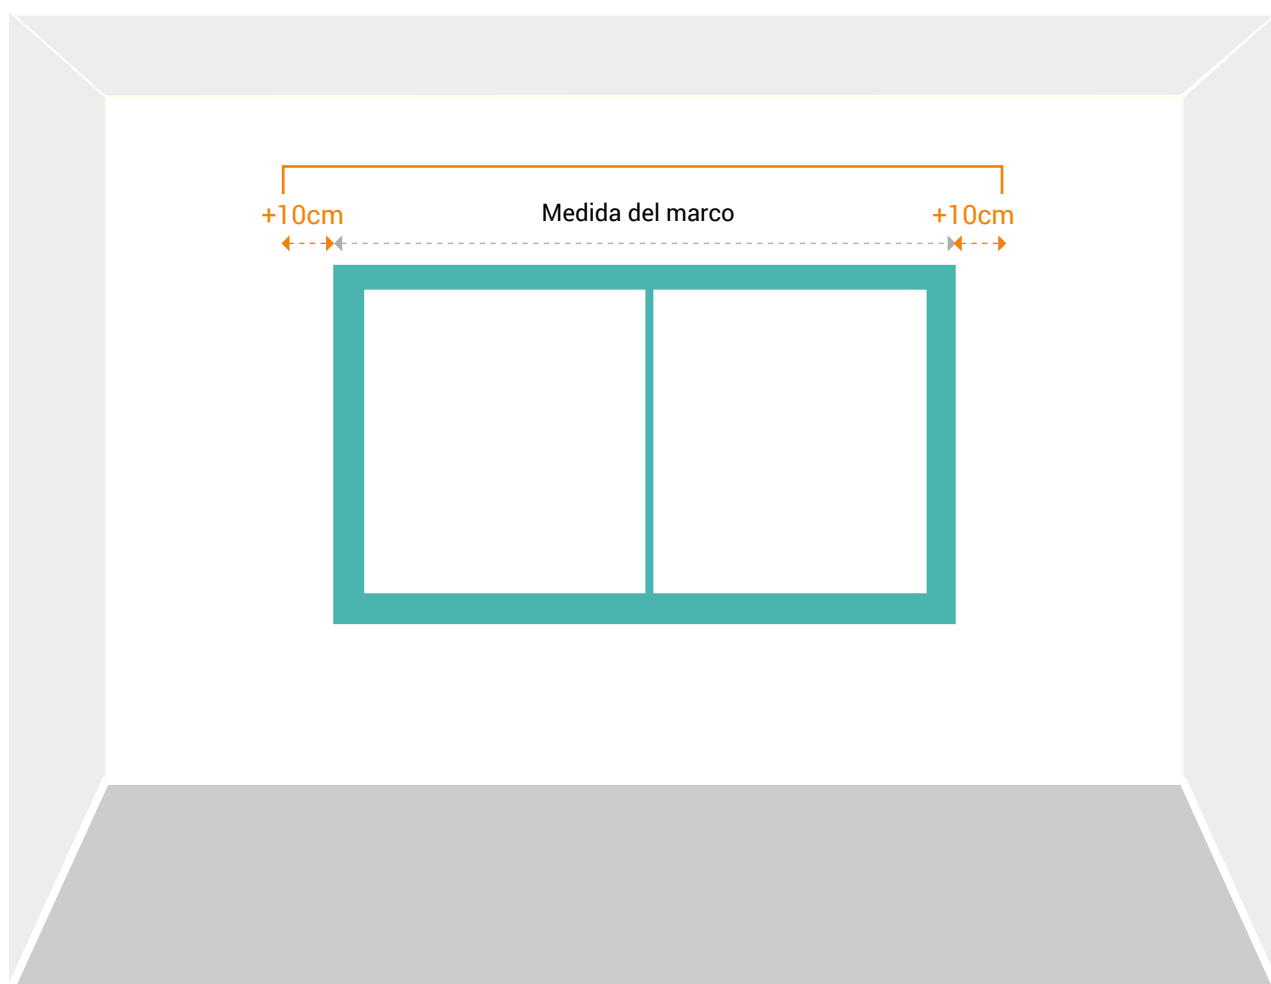

Anchura

Medición para instalación entre paredes


Si la ventana está encajada entre paredes, mediremos el hueco y descontaremos 1 cm en total.



Anchura

Medición pegado a una pared


Si la ventana está pegada a una pared, mediremos el ancho del marco y le añadiremos 10cm.

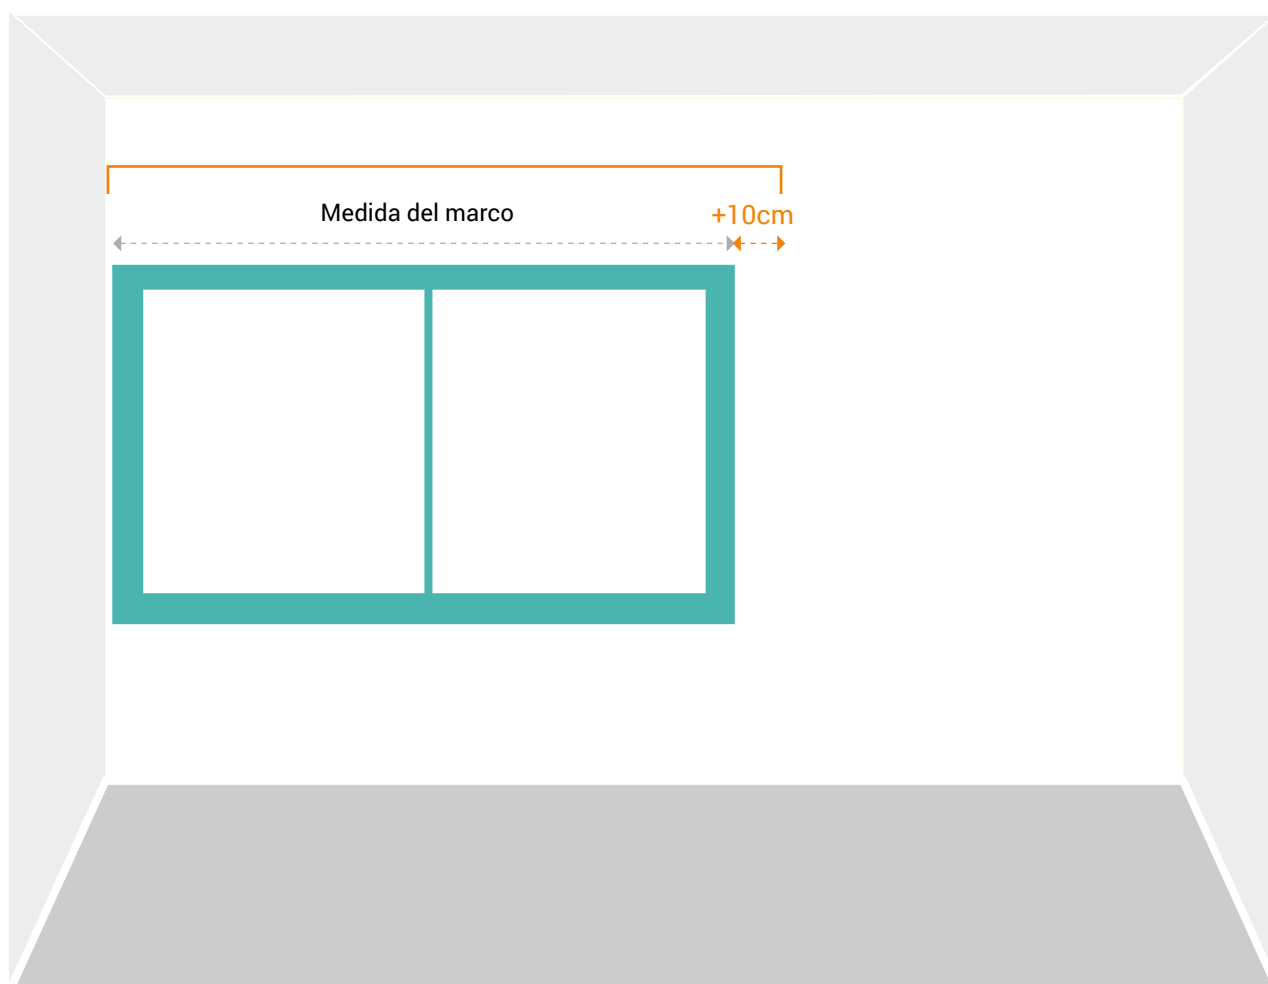

Altura

Instalación con soportes fijos a techo


Mida desde el techo hasta donde quiera que llegue el estor por la parte inferior.

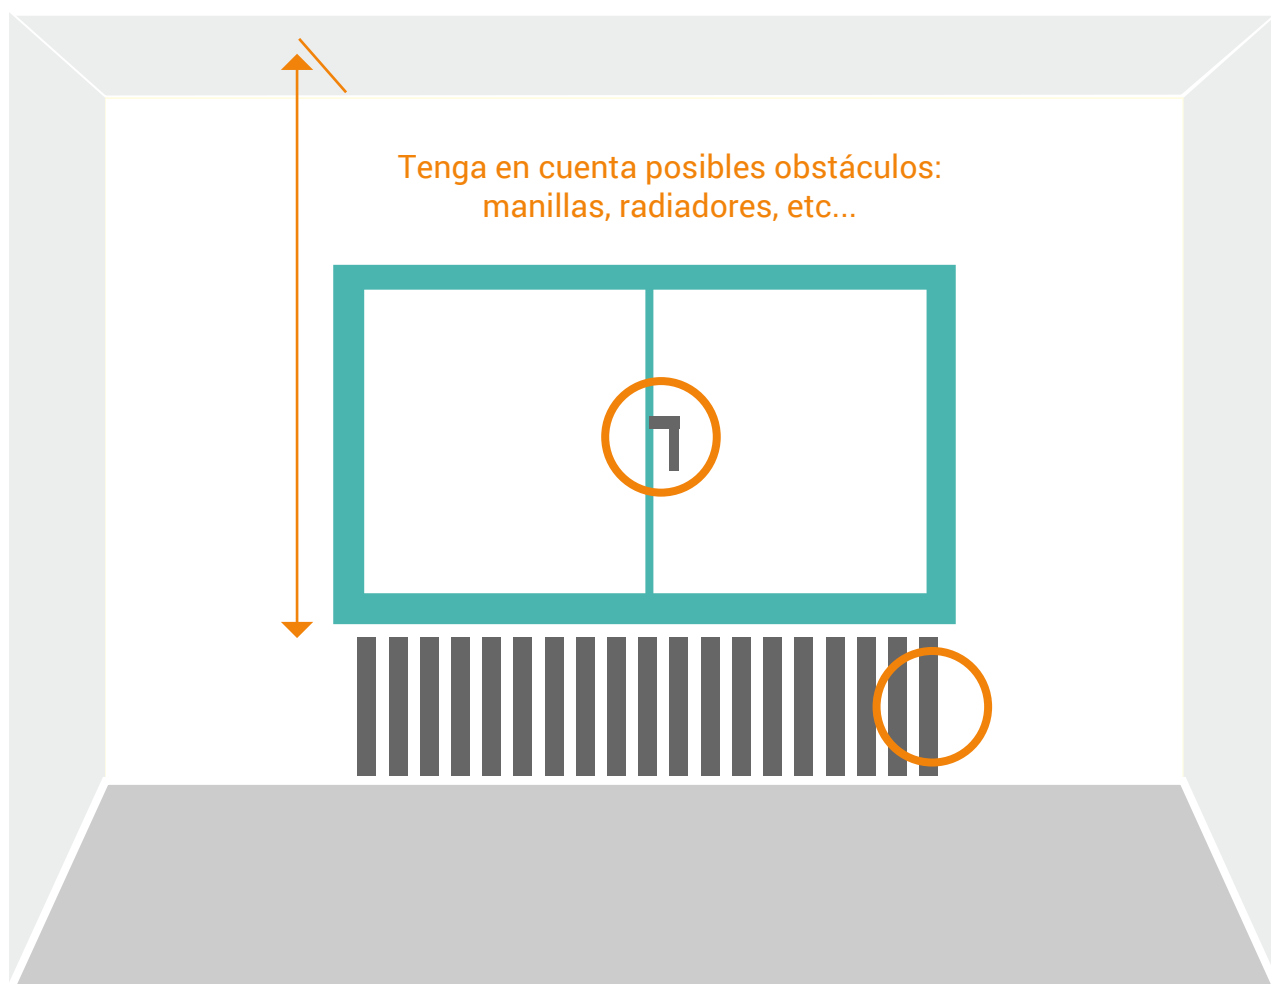

Altura

Instalación con soportes fijos a pared

Mida desde unos 15-20cm por encima del marco hasta donde quiera que llegue el estor por la parte inferior.

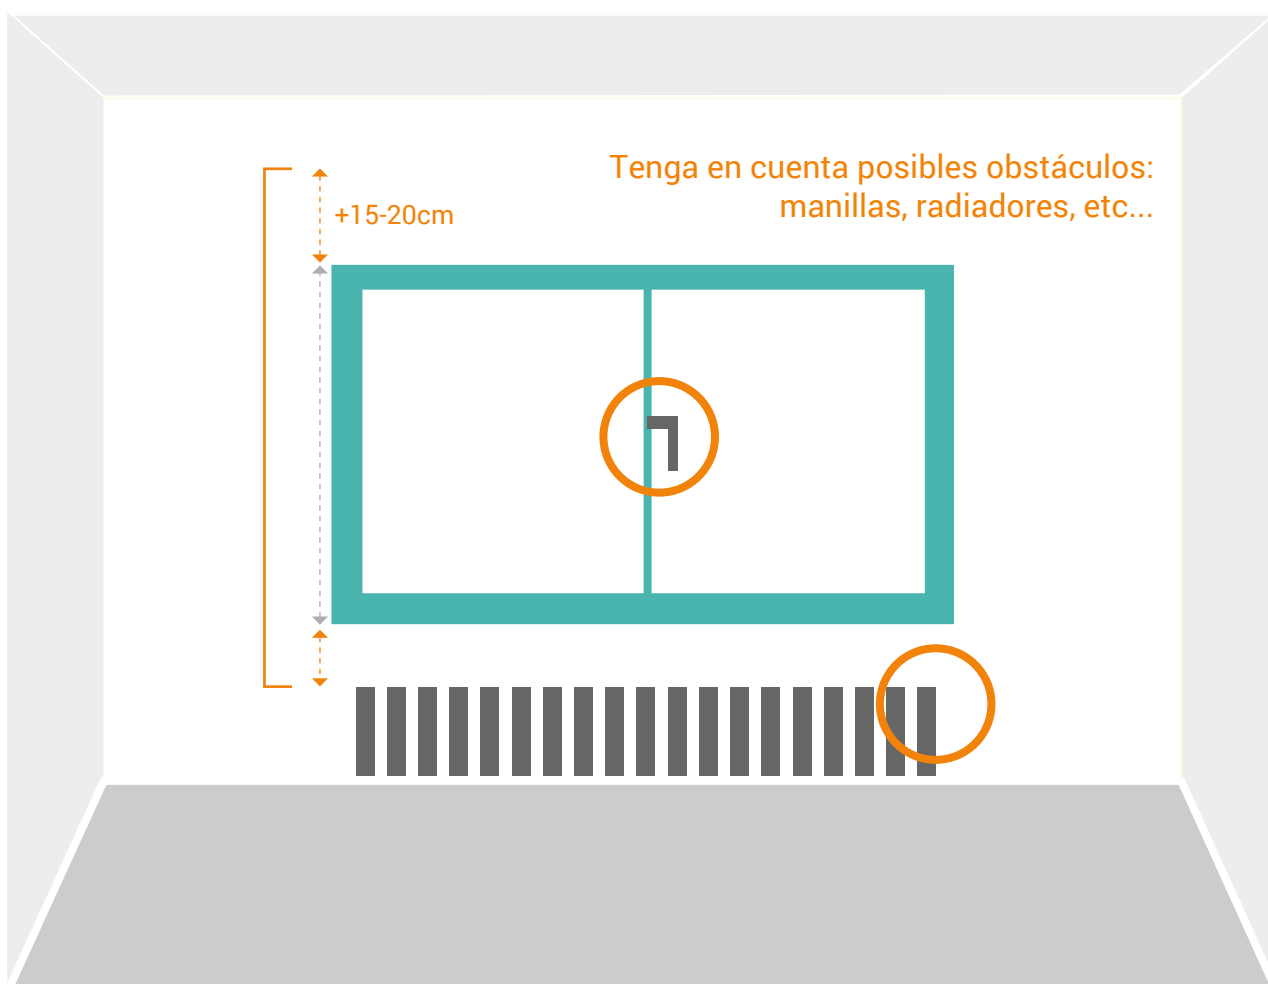

Medición en esquinas y rincones

Si tiene que instalar dos estores en un rincón o esquina, mida de la siguiente manera:

