



Medición de las cortinas enrollables


Nuestra guía explica cómo medir para los principales tipos de medición. Si usted tiene ventanales o ventanas inusuales o tienen alguna pregunta sobre la medición, llámenos y nuestro equipo de expertos le ayudará.

- Hacemos sus enrollables a medida así que por favor tenga cuidado con la medición, si quiere que les midamos nosotros póngase en contacto.
- Las mediciones deben ser siempre en centímetros
- Mida el ancho primero seguido del alto (anchura x altura)
- Mida todas las ventanas, incluso si parecen ser del mismo tamaño
- Tenga en cuenta los posibles obstáculos como tirador de ventanas, tomas de teléfono, sensores de alarma y asegúrese de empezar a medir donde no interfieran o si puede salvarlos.
- Medimos primero y marcamos con un lápiz en la pared dónde vamos a querer los soportes de la cortina.

1

ESPACIO LIBRE ENTRE AMBOS LADOS DE LA VENTA


Situación más habitual. Hay una ventana entre dos paredes y hay espacio a ambos lados, entonces tendremos que añadir 10 centímetros por cada lado a la medida de la ventana para que quede bien cubierta.

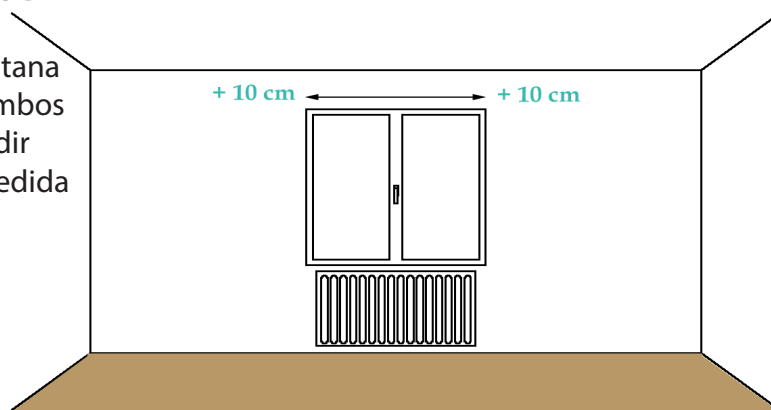

2

SOLAMENTE HAY ESPACIO LIBRE A UN LADO DE LA VENTANA

Se nos puede dar la situación que la ventana esté pegada a una pared, entonces añadimos 5 cm a la medida del marco de la ventana para cubrir el lado en el que tenemos espacio.

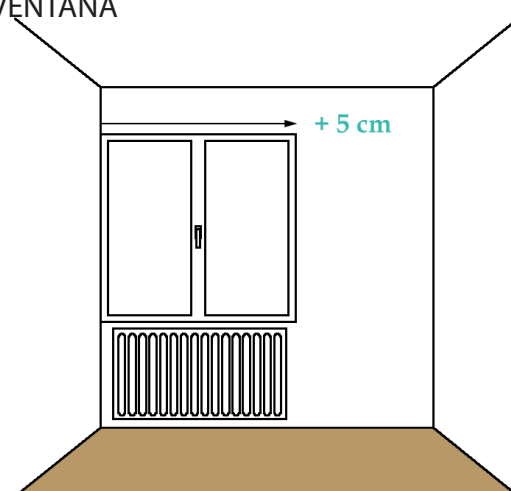

Síguenos en:



@Cortinashop



facebook.com/cortinashop




Cortinashop



3

LA VENTANA ESTÁ ENCAJADA ENTRE DOS PAREDES



En caso de que nuestra ventana esté encajada entre paredes por ambos lados y, por tanto, no tenga espacio libre ni a un lado ni a otro, mediremos el ancho del marco de la ventana y descontaremos 1 cm en total, 0,5 cm por cada lado, para prevenir que el estor sea más grande que el espacio disponible y no quepa en el hueco disponible.

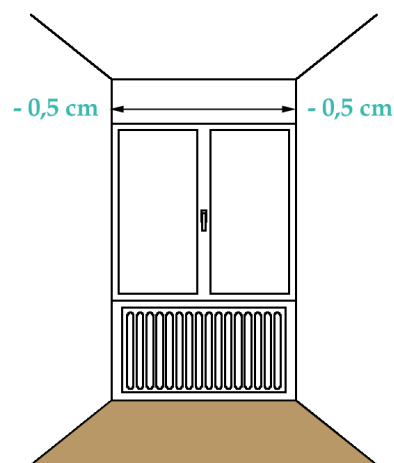

4

MEDIR SUJECCION DESDE EL TECHO


Medir desde el techo hasta donde queremos que llegue el enrollable, le recordamos que tiene que tener en cuenta los posibles obstáculos que haya como picaportes, cajones de persianas o radiadores

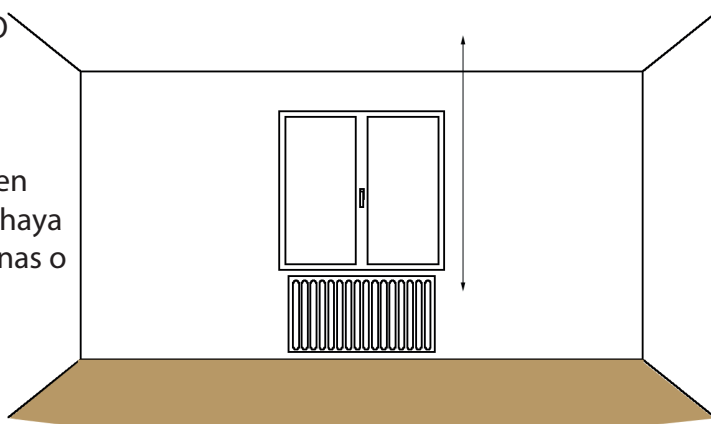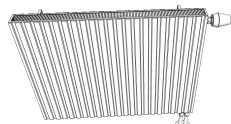

5

SUJECCION A LA PARED

Para instalar nuestro estor con anclaje a la pared, debemos medir el alto del marco de la ventana después añadirle 10 cm, tanto por arriba como por abajo.

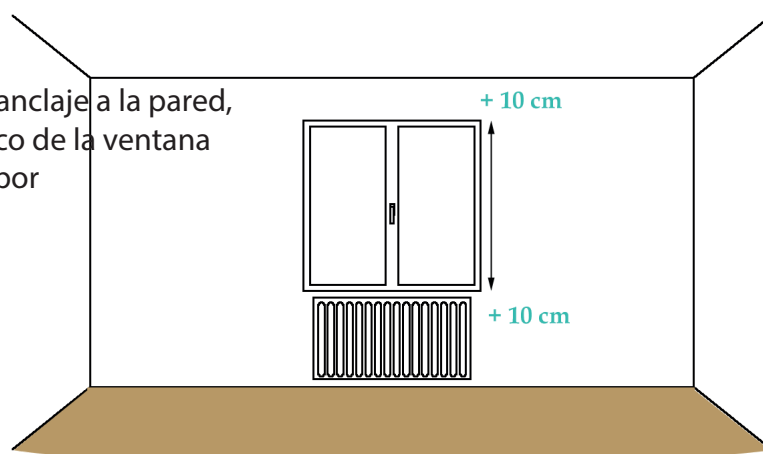

Síguenos en:



@Cortinashop



facebook.com/cortinashop



Cortinashop